


**Proteja sus niños/as.
Utilice estas clavijas de cordón.**

Ponga atención a la posibilidad de que los niños/as pueden **ESTRANGULARSE** con los cordones de las cubiertas de ventana. Para reducir la posibilidad de un accidente, todos los cordones tiene que estar fuera del alcance de los niños/as, incluyendo a los menores de edad. Las clavijas de cordón son una manera eficaz de prevenir un accidente.

Fije las clavijas de cordón de 15 cm a 30 cm (6 a 12 pulgadas) una de la otra, a una altura que esté fuera del alcance de los niños/as. Aleje las cunas, corrales o cualquier otro mueble fuera del alcance de los cordones. Los niños/as pueden subirse a los muebles y alcanzar los cordones. Una vez que las clavijas estén fijas, enrolle **TENSAMENTE** el exceso de cordón alrededor de las clavijas después de cada uso de la persiana o cortina como se muestra en la ilustración. Es rápido, fácil y hará sus cubiertas de ventana más seguras.


Para obtener clavijas adicionales, llámenos gratis al 1-800-789-0331. En Canada, llame al 1-800-265-8000.



**PROTECT
YOUR CHILDREN**

**PROTÉGEZ
VOS ENFANTS**

**PROTEJA
SUS NIÑOS/AS**

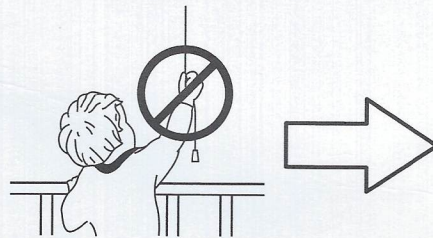

PCN 5102116000

Printed in China


Rev. 8/07

**Protect your children.
Use these cord cleats.**

Be aware that it is possible for children to **STRANGLE** in window covering cords. To reduce the possibility of such an accident, all cords must be kept out of the reach of children, including infants. Cord cleats are an effective way to do this.

Attach the cord cleats 6" to 12" apart at a height where they will be out of the reach of children. Move cribs, playpens, and other furniture away from the cords. Children can climb furniture to get to the cords. Once the cleats are attached, **TIGHTLY** wrap the excess cord around them after each use of the shade or blind, as shown. It's fast, easy, and will make your window coverings safer.

To obtain additional cord cleats, call us toll-free at 1-800-789-0331. In Canada, call 1-800-265-8000.

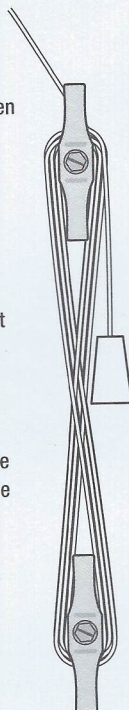

**Protégez vos enfants.
Utilisez ces taquets.**

Sachez que les enfants peuvent **S'ÉTRANGLER** avec les cordons d'un couvre-fenêtre. Pour éviter qu'un tel accident se produise, il faut garder tous les cordons hors de la portée des enfants, y compris les bambins. Les taquets sont un moyen efficace de prévenir un tel accident.

Fixez les taquets de 15 cm à 30 cm (6 à 12 po) l'un de l'autre, à une hauteur qui est hors de la portée des enfants. Éloignez les lits d'enfant, les parcs d'enfant et les autres meubles des cordons. Les enfants peuvent grimper sur un meuble pour atteindre les cordons. Une fois les taquets posés, enrroulez bien **SERRÉ** le surplus de cordon autour des taquets chaque fois que vous utilisez le store ou la toile, tel qu'illustré. C'est rapide et facile, et vos couvre-fenêtres seront plus sécuritaires.

Pour obtenir des taquets supplémentaires, composez sans frais le 1-800-789-0331 aux É.-U. ou le 1-800-265-8000 au Canada.

